



FORTHART® Click

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO PISO FORTHART® CLICK

1. Introdução:

O sucesso no resultado do piso **FORTHART® Click** instalado está diretamente relacionado à qualidade do contrapiso. Não se esqueça de que o contrapiso deve estar devidamente nivelado e regularizado antes da instalação.

A climatização do piso deve ser feita por 48 horas antes do início da instalação ou com as régua expostas, por 24 horas.

Nenhum profissional mesmo altamente qualificado pode iniciar um serviço de instalação dos pisos **FORTHART® Click** sem possuir as ferramentas básicas necessárias para se atingir a qualidade e apresentação recomendadas pelo fabricante.

2. Ferramentas:

As principais ferramentas são: estilete profissional, esquadro e trena. Além disso, há os equipamentos de limpeza e preparo como aspirador de pó profissional, desempenadeira de aço lisa para distribuir a massa de preparação, pedra para lixar manualmente ou lixadeira elétrica para nivelamento da massa de preparação do contrapiso, vassoura de pelo, pá de mão, balde e saco de lixo. Utiliza-se também régua de aço flexível, lápis de carpinteiro e martelo de borracha.

Iniciar os serviços lembrando-se de usar todos os equipamentos exigidos por lei, os EPI's, tais como: botas, óculos, luvas e outros.



3. Preparação

Para a instalação do revestimento, a superfície do contrapiso deverá estar completamente limpa, seca, livre de rachaduras, lisa e nivelada. Ondulações superiores a 3mm devem ser corrigidas. Em obras novas é necessário curar o contrapiso de 7 a 14 dias antes da instalação. Qualquer cera, pintura, sujeira ou outros produtos devem ser completamente removidos do contrapiso.



É permitida a instalação sobre contrapisos de cimento totalmente curados, com umidade máxima de 3%, sem rachaduras ou imperfeições e devidamente regularizados.

FORTHART® Click pode ser instalado sobre contrapisos com cerâmicas, porcelanatos, granitinas ou pedras, mas precisam estar nivelados e terem suas juntas "zeradas". Pisos como tacos, parquets e assoalhos de madeira devem ser removidos e uma nova base deve ser preparada.



MASSA DE PREPARAÇÃO: Utilizada para eliminar a porosidade dos contrapisos e corrigir pequenas imperfeições. É constituída por uma pasta de cola PVA, água e cimento, nas proporções de: 1 porção de cola PVA, 5 porções de água e de 10 a 15 porções de cimento, até formar uma pasta cremosa.

Deve ser aplicada com desempenadeira de aço lisa, uma ou duas demãos, dependendo do estado em que se encontra o contrapiso, porém é recomendado pelo menos uma demão. Após seca, deve ser

lixada com máquina apropriada, pedra esmeril ou com lixa de ferro, varrendo ou aspirando completamente o pó resultante.

O tempo de secagem de cada demão irá depender das condições de ventilação e temperatura, mas em média se consome no mínimo meio período para cada etapa.

Após a última demão é aconselhado à instalação somente após 12 horas.

As ondulações no contrapiso superiores a 3mm devem ser corrigidas, portanto, é recomendada a utilização de cimento autonivelante, pois agiliza o processo com excelente resultado.



FORTHART® Click

4. Instalação:

a) Antes de iniciar a instalação é necessário definir em que sentido as régua serão instaladas. Considerar o sentido do corredor, forro, a disposição das peças, bem como a claridade incidente das janelas.

b) Verifique se todo o piso a ser instalado é de um único lote.

c) De posse das ferramentas necessárias, inicie a instalação fazendo uma fileira de régua da esquerda para a direita com o lado macho voltado para a parede, deixando um afastamento de 3mm.

d) Não é necessário utilizar qualquer tipo de cola, o sistema de travamento do piso **FORTHART® Click** facilita sua instalação. Posicione a régua a ser instalada a aproximadamente 30° sobrepondo o encaixe macho sobre a fêmea da régua já instalada e abaixe-a apenas com o uso das mãos até que a junção esteja concluída.

e) Para cortar as régua, utilize um estilete profissional e com o auxílio de um esquadro risque uma ou duas vezes o piso com a ponta da lâmina até formar um friso. Depois faça uma pequena pressão para quebrar junto ao friso.




f) **RECORTES JUNTO ÀS PAREDES:** Quando a instalação estiver junto à parede e não houver espaço para instalar uma régua inteira, coloque uma régua solta (2) perfeitamente sobre a última régua instalada (1) e utilizando-se de uma nova régua (3) sobre esta última, leve-a até encostar na parede deixando uma pequena folga de 3mm. Após isso, com o auxílio de um lápis de carpinteiro risque pela lateral da mesma, marcando a régua que está devidamente ajustada (2) sobre a última régua instalada (1). Em seguida efetue o corte da placa no local marcado pelo lápis. Este pedaço encaixa exatamente no vão entre a última placa instalada (1) e a parede. Sobras de cortes de topo podem ser utilizadas no outro lado da peça, dando nova sequência à instalação.

g) Para concluir, instale os rodapés e demais acessórios.

IMPORTANTE:

1. É necessário instalar juntas de dilatação nas portas para deixar o revestimento flutuante.
2. Sempre que o comprimento ou a largura de uma peça for superior a 10m deverá ser instalado junta de dilatação no meio.
3. O revestimento não pode estar preso em nenhum ponto do ambiente, inclusive nos acabamentos como rodapés, e nos acessórios como junções e redutores.
4. Utilize os acessórios corretos, respeitando um espaçamento de 3mm do revestimento para o acessório.

Seu piso está pronto para uso.

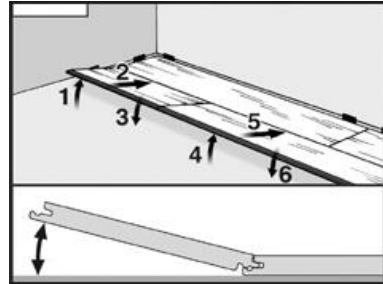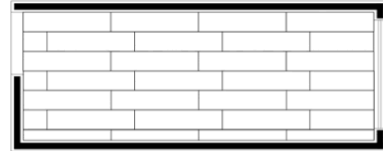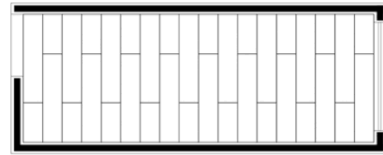

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos entre em contato com o Departamento Técnico no telefone (49) 3225.5998 ou através do e-mail departamentotecnico@obradec.com.

Importador e Distribuidor para o Brasil:

OBRADec REVESTIMENTOS

Rua Mateus Junqueira, 1300 – CEP: 88504-570 – Bairro: Santa Helena – Lages – SC

Fone/Fax: (49) 3251.4800 – Site: www.obradec.com – E-mail: contato@obradec.com